

DK:

Tillykke med dine nye LED trådløse hovedtelefoner.

nohro

Betjening:

Tænd høretelefonerne på "On/Off" knappen, find "Nohro LED HP" på listen over tilgængelige enheder på din Bluetooth enhed. Når der er oprettet forbindelse, vil der komme en lille lyd fra høretelefonerne og du er nu klar til at høre musik.

Skift sang ved at trykke på "<<-/+>>" knapperne. Afspil/pause musikken ved at trykke på "Play/Pause" knappen.

Tryk på "Mode"-knappen for at skifte imellem FM radio og Bluetooth tilstand. I FM tilstand, tryk da én gang på "Play/Pause"-knappen og hovedtelefonerne vil lave en automatisk søgning efter tilgængelige FM frekvenser. Hovedtelefonerne gemmer alle tilgængelige FM frekvenser. Når søgningen er færdig, vil den afspille den først fundne FM frekvens. For at skifte imellem de forskellige frekvenser, tryk på "<<-/+>>" knapperne.

For afspilning fra micro SD/TF (medfølger ikke), indsæt kortet i hovedtelefonen, tryk på "Mode"-knappen, og musikken vil begynde at spille fra kortet. Afspil/pause musikken ved at trykke på "Play/Pause" knappen.

Når hovedtelefonerne er trådløst tilsluttet en smartphone, kan du trykke på "Play/Pause" knappen for at modtage og afslutte opkald. Hold "<<-/+>>" knapperne nede, for at skrue op og ned for volumen.

For at slukke hovedtelefonerne, hold "On/Off" knappen nede til lyset slukkes.

Specifikationer:

Trådløs rækkevidde: Op til 30 m
Bluetooth version: Bluetooth V 5.0
Driver diameter: Ø40 mm
Modstand: 32 ohm
Batterikapacitet: 150 mAh
Sensitivitet: 105 dB (± 3 dB)
Frekvens: 20 Hz-20 kHz
Standard ladetid: Op til 2 timer
Spille tid: Op til 5 timer
Standby tid: Op til 15 timer

Funktioner:

Håndfri tale
Trådløs afspilning
FM Radio
Afspilning fra micro SD/TF kort (ikke inkluderet)
AUX tilslutning (til ikke-trådløse enheder med
AUX kabel eller hvis høretelefonerne løber tør for strøm).
Multi LED lys som blinker og skifter i takt til musikken.

Tilbehør:

USB kabel til ladning (50 cm)
AUX kabel (3,5 mm jack, 100 cm).

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk

SE:

Grattis till dina nya trådlösa LED-hörlurar.

Drift:z

Slå på hörlurarna genom att trycka på "On/Off", hitta "Nohro LED HP" i listan över tillgängliga Bluetooth-enheter på din musik. När anslutningen upprättas avger hörlurarna ett ljud och är nu klara för användning.

Ändra låten genom att trycka på "<<-/+>>". Tryck på "Play/Pause" för att spela eller pausa musik.

Tryck på "Mode" -knappen för att växla mellan FM-radio och Bluetooth-läge. I FM-läge, tryck en gång på "Play/Pause" för att söka efter FM-frekvenser och hörlurarna lagrar alla tillgängliga FM-frekvenser. När sökningen är klar spelas de först hittade FM-frekvenserna. Tryck på "<<-/+>>" för att växla mellan lagrade frekvenser.

För att spela musik från micro SD/TF-kort (ingår inte), sätt in kortet i hörlurarna, tryck på "Mode"-knappen så kommer musik. När musik börjar spela. Tryck på "Play/Pause" för att spela eller pausa musik.

När hörlurarna är trådlöst anslutna till ett smart kan du trycka på knappen "Play/Pause" för att ta emot och avsluta samtal. Tryck och håll "<<-/+>>" för att vrida volymen upp och ner.

Stäng av hörlurarna genom att trycka och hålla ned "On/Off" tills lamporna slocknar.

Specifikationer:

Trådlöst intervall: upp till 30 m
Bluetooth-version: Bluetooth V 5.0
Fördiameter: 40 mm
Impedans: 32 ohm
Battery capacity: 150 mAh
Känslighet: 105 dB (± 3 dB)
Frekvensvar: 20 Hz-20 kHz
Standard laddningstid: Upp till 2 timmar
Speltid: Upp till 5 timmar
Standbytid: Upp till 15 timmar

Funktioner:

Handsfree
Trådlöst ljud
FM-radio
Spela musik från micro SD / TF-kort (ingår inte)
AUX-anslutning (för icke-trådlösa enheter med
AUX-kabeln eller headsetet tar slut).
Multi LED-lampor som blinkar och ändras till takt för musik.

Tillbehör:

USB-kabel för laddning (50 cm)
AUX-kabel (3,5 mm, 100 cm).

Vid problem eller frågor angående produkten, kontakta importören på: info@nohro.dk

EN:

Congratulations on your new LED wireless headphones.

Operation:

Turn on the headphone by pressing "On/Off", find "Nohro LED HP" on the list of accessible Bluetooth devices on your music device. When the connection is established, the headphones will make a sound, and is now ready for use. Change song by pressing "<<-/+>>". Press "Play/Pause" to play or pause the music.

Press the "Mode"-button to change between FM radio and Bluetooth mode. In FM mode press "Play/Pause" once to search for FM frequencies and the headphone will store all available FM frequencies. When the search is complete, the first found FM frequency will play. Press "<<-/+>>" to switch between stored frequencies.

For playing music from micro SD/TF card (not included), insert the card into the headphones, press the "Mode"-button, and the music will start playing. Press "Play/Pause" to play or pause the music.

When the headphones are wirelessly connected to a smartphone, you can press the "Play/Pause" button to receive and end calls. Press and hold "<<-/+>>" to turn the volume up and down.

Turn the headphones off by pressing and holding down the "On/Off" until the lights turn off.

Specifications:

Wireless range: Up to 30 m
Bluetooth Version: Bluetooth V 5.0
Driver Diameter: 40 mm
Impedance: 32 ohm
Battery capacity: 150 mAh
Sensitivity: 105 dB (\pm 3 dB)
Frequency Response: 20 Hz-20 kHz
Standard charging time: Up to 2 hours
Playing time: Up to 5 hours
Standby time: Up to 15 hours


Functions:

Hands-free
Wireless sound
FM Radio
Play music from micro SD/TF card (not included)
AUX connection (for non-wireless devices with AUX cable or headset runs out of power).
Multi LED lights that flashes and changes to the beat of the music.

Accessories:

USB cable for charging (50 cm)
AUX cable (3.5 mm jack, 100 cm).

In case of problems or questions about the product, please contact the importer at: info@nohro.dk

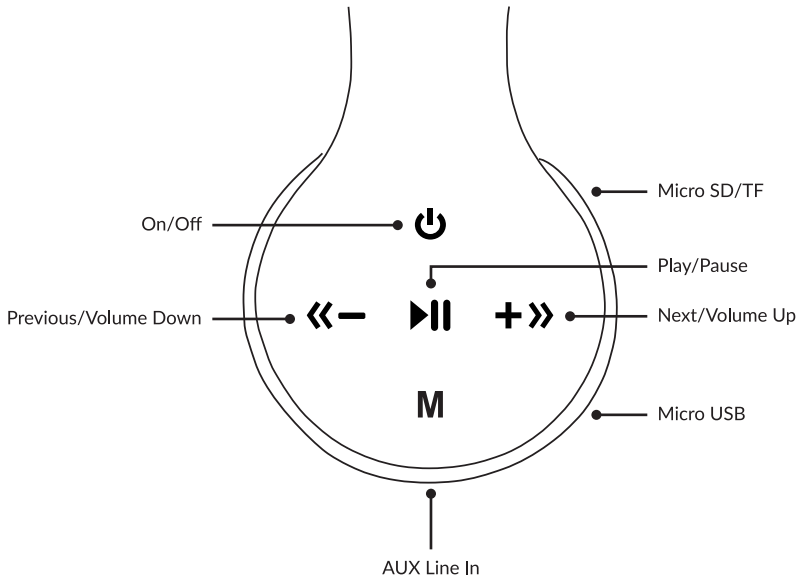

Nohro ApS
info@nohro.dk