
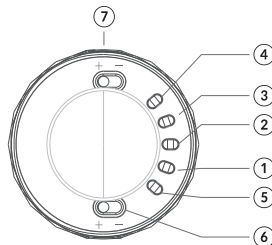


KARAOEKEMIKROFON

- BRUGERMANUAL

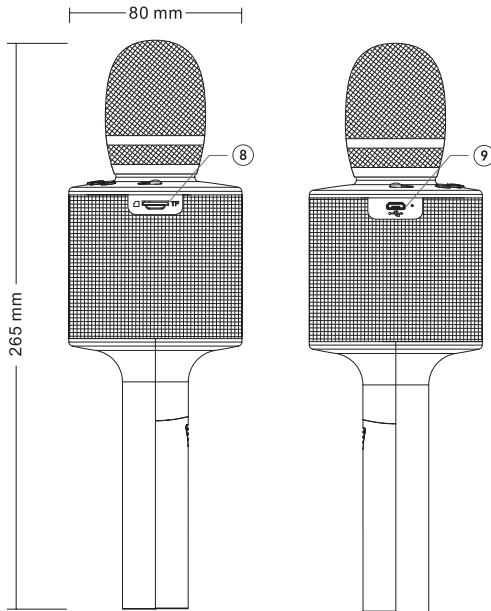

DK

- 1 Tænd/sluk. Hold inde i op til 3 sekunder. Højtaleren indikerer med en lyd.
- 2 Tryk – skift til forrige sang.
Langt tryk – skru ned for musikken.
- 3 Tryk – Play/pause
- 4 Tryk – skift til næste sang.
Langt tryk – skru op for musikken.
- 5 Tryk – Tænd og sluk for lyset.
- 6 Juster mængden af ekko i din sang.
- 7 Juster lydstyrken af din sang.
- 8 Micro SD/TF kort indgang (max 32 gb Micro SD HC). Kort medfølger ikke.
- 9 Micro USB-port til opladning af mikrofon, samt til Audio-kabel så du kan optage dig selv synge.

Trådløs musik

- 1: Tryk på 1 og hold den nede for at tænde for mikrofonen.
- 2: Naviger til de trådløse indstillinger på din telefon, og find karaokemikrofonen (D03) på listen over tilgængelige enheder, og tilslut.
- 3: Juster lyd- og ekko-indstillingerne til et passende niveau.
- 4: Begynd at synge.

Optagelse med smartphone/tablet

- 1: Tilslut optageledningen. Sæt Micro USB-stikket i Micro USB-porten i mikrofonen og 3,5 mm jack-stikket i din smartphone/tablet (kræver muligvis omformer (medfølger ikke)).
- 2: Åbn optagelsessoftwaren på din smartphone/tablet, og tryk på optageknappen i optagelsessoftwaren.
OBS! Musikafspilning er ikke tilgængelig, når du optager med standard software på iOS.

Afspilning fra USB-stik eller Micro SD/TF-kort.

- 1: Indsæt et Micro SD/TF-kort (ikke inkluderet) i 8.
- 2: Mikrofon skifter automatisk tilstand til afspilning af musik.
- 3: Tryk på 3 for at starte afspilningen.

Specifikationer

Strøm: DC USB 5 V 2.0 A (max)
Batteri: 1200 mAh
Højtalerudgang: 5 W
Følsomhed: 115 dB
Frekvens: 30 Hz - 20 kHz
Spilletid: Op til 8 timer
Opladningstid: Op til 5 timer
Standbytid: Op til 12 timer
Bluetooth version: v 5.0
Bluetoothnavn: D03