



BILLEDSTABILISATOR MED INDBYGGET SELFIESTANG OG TRIPOD




SÅDAN BRUGES BILLEDSTABILISATOREN



Sæt din smartphone fast i holderen. Tryk på Φ -knappen i 2 sekunder for at tænde billedstabilisatoren. Billedstabilisatoren vil rotere din smartphone til vandret som udgangspunkt. Tryk på knappen i 3 sekunder for at slukke igen.





Når billedstabilisatoren er tændt, vil den holde din smartphone i den samme vinkel mens du filmer, så du får den bedst mulige videooptagelse.



Tryk på Φ -knappen for at rotere orienteringen af din smartphone fra vandret til lodret. Tryk igen for at rotere tilbage til vandret.

SELFIESTANGFUNKTION


Når billedstabilisatoren er slukket, kan du låse orienteringen af din smartphone ved at skubbe knappen på bagsiden frem. Må ikke låses, hvis billedstabilisatoren er tændt. Træk selfiestangen ud til den ønskede længde.

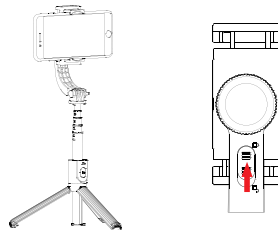

Løsn skruen for at rette telefonholderen til den rette vinkel, så din smartphone peger hen imod dig. Spænd skruen igen for holde telefonholderen i den ønskede vinkel.

SÅDAN ÅBNES TRIPODDEN:

Træk de tre ben ud til siden for at kunne bruge selfiestangens tripodfunktion.

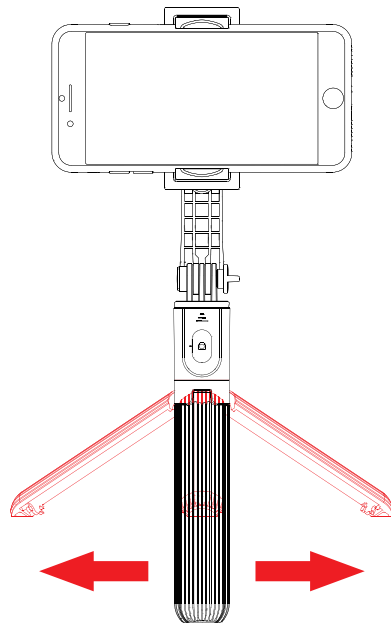


KAMERAUDLØSER

Der sidder en kameraudløser på stangen. Tænd kameraudløseren ved at trykke 2 sekunder på knappen, et blå lys vil begynde at blinke for at indikere, at der kan oprettes forbindelse. Forbind kameraudløseren trådløst med din smartphone, ved at gå til listen over tilgængelige enheder på din smartphone. Find "Gimbal Selfie" på liste over tilgængelige enheder, og opret forbindelse. Det blå lys slukkes igen, når der er oprettet forbindelse.

Kameraudløseren slukkes automatisk efter 180 sekunder uden brug. Alternativt tryk på knappen i 3 sekunder for at slukke den. Et blå lys blinker 3 gange, for at indikere at kameraudløseren nu er slukket.


Du kan nu bruge kameraudløseren til at tage billeder med din smartphone eller starte og stoppe videooptagelser, uden at skulle trykke på din smartphone.

Kameraudløseren kan tages af selfiestangen ved at trække selfiestangen ud og skubbe kameraudløseren frem.

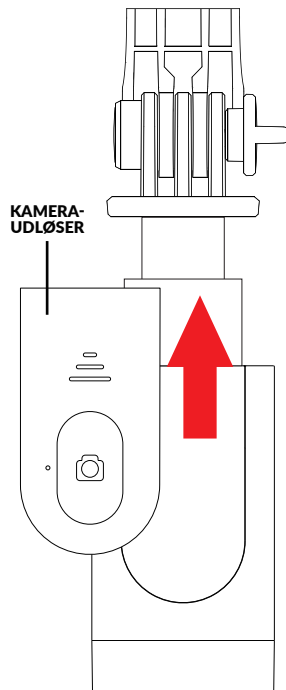

OPLADNING

Når billedstabilisatorens batteri er ved at løbe tør for strøm vil den blinke rødt. Sæt det medfølgende micro USB-stik i billedstabilisatoren og USB-A stikket i en USB-udgang, for at oplade billedstabilisatoren. Det røde lys vil slukke når billedstabilisatoren er fuldt opladet.



OBS!

Kompatibel med Android 4.2.2 eller nyere og iPhone iOS 5.0 eller nyere. Sørg for at din smartphone er sat op til at tage billeder eller optage, ved tryk på din smartphones volumeknapper, for at sikre at kameraudløseren virker efter hensigten.

Sørg for at din smartphone sidder ordentligt fast i holderen inden du tænder for billedstabilisatoren. Sørg for at smartphonen bliver støttet både i siderne og op ad bagsiden, for at sikre at den ikke falder ud af holderen.

Husk at vende + og - korrekt på batteriet i kameraudløseren. Bland aldrig gamle og nye batterier eller forskellige batterityper. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Tag batterierne ud, hvis varen ikke anvendes i en længere periode. Kortslut ikke batterikontakterne. Opbrugte batterier skal fjernes fra produktet.

SPECIFIKATIONER

Opladerkabel: 27 cm
Batteri (kameraudløser): CR1632 (inkluderet)
Trådløs rækkevidde for kameraudløser: Op til 10 m
Fuldt udfoldet længde: 86 cm
Batteri (billedstabilisator): 450 mAh
Bluetooth version: V 4.0
Bluetooth Navn: Gimbal Selfie

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

nohro
Nohro ApS
info@nohro.dk

