

# MANUAL TIL FJERNBETJENING

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Produkt Model: ..... VR  
Bluetooth: ..... Version 3.0  
System: ..... Android / iOS / PC  
Support for spil: ..... Android / PC  
Batteri: ..... 2 x AAA  
Spilletid: ..... ca. 40-120 timer

## FJERNBETJENINGENS FORSKELLIGE FUNKTIONER:

### A: MUSIKTILSTAND/VIDEOTILSTAND/SELVUDLØSER

1: @ + A for musiktilstand/videotilstand. Joystick og knapper får tilføjet forskellige funktioner, alt efter hvilken enhed den er tilsluttet. Men generelt kan knapperne bruges til at justere lyd og play/pause musik/video. Joysticket kan også bruges til at skifte til forrige og næste sang.

2: For nogle mærker af smartphones, kan volumeknapper bruges som kameraudløser.

### B: SPILTILSTAND (UNDERSTØTTES IKKE AF IOS)

1: @ + B til spiltilstand. Retningen styres af joystick. Funktionerne varierer i forhold til den smartphone der bruges.

### C: VR-TILSTAND (UNDERSTØTTES IKKE AF IOS)

1: @ + C skifter til VR-tilstand. Alt efter hvilket spil du spiller, kan funktionerne variere. Men generelt set bruges joysticket til at styre dig rundt i spillet. Knappernes funktioner vil variere alt efter, hvilket type spil du spiller.

### D: MUS-TILSTAND (UNDERSTØTTES IKKE AF IOS)



1: @ + D skifter til mus-tilstand, når joystick styrer musen, C/D for lydstyrke og A/B for at bekræfte og afslutte.

### E: BATTERISKIFT

Tag bagdækslet af fjernbetjeningen for at sætte/skifte batterier. Se diagram på indersiden af batterirummet, for at se, hvordan batterierne skal sættes.

### F: FAQ:

1. Lavt batteriniveau kan resultere i ustabil forbindelse. Udskift batterierne.
2. Hvis oprettelsen af den trådløse forbindelse fejler, kan du med fordel genstarte din smartphone, for at oprette forbindelse igen. Tag eventuelt batterierne ud af fjernbetjeningen og sæt dem i igen, for at genstarte fjernbetjeningen.
3. Hvis du har haft fjernbetjeningen tilsluttet, men pludselig oplever problemer med forbindelsen, kan du med fordel gå ind og fjerne fjernbetjeningen fra listen over tilgængelige enheder på din smartphone, og så genoprette forbindelse.
4. Ikke alle funktioner understøttes af alle mærker af smartphones. Det kan resultere i en begrænset anvendelighed af fjernbetjeningen.

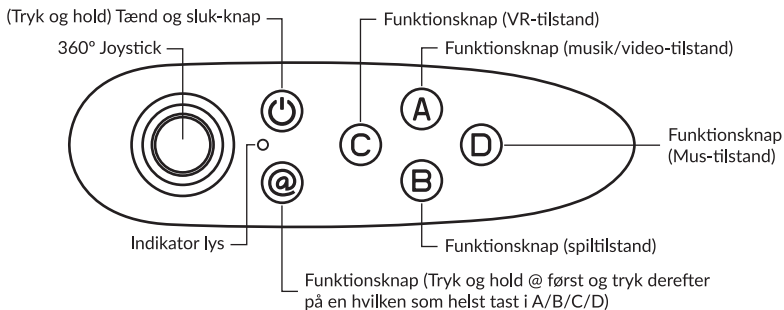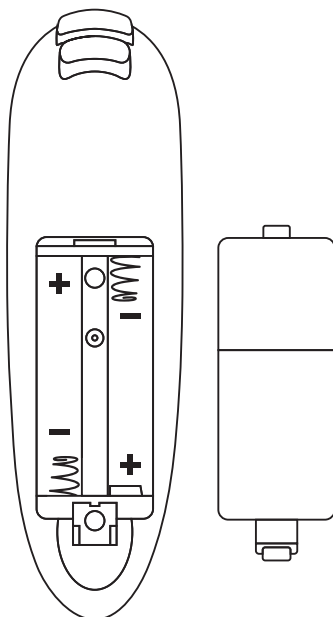

Lyset blinker, når Bluetooth funktionerne er tændt og klar til tilslutning. Når der er oprettet forbindelse til en smartphone, slukker lyset.

Du kan med fordel slukke fjernbetjeningen ved at trykke og hold tænd/sluk-knappen inde. Fjernbetjeningen blinker hurtigt tre gange. Gentag, for at tænde fjernbetjeningen igen, fjernbetjeningen blinker langsomt tre gange.

*I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet,  
kontakt da venligst importøren på: [info@nohro.dk](mailto:info@nohro.dk) eller +45 6913 2121.*