

RETRO



BRUGERMANUAL


Viser klokken, dato og ugedag.

Du skifter nemt manuelt dato og ugedag ved blot et tryk på en knap.


Alarmfunktionen slås til og fra ved tryk på en knap oven på uret.

**Batteri:** ..... 1 x AA batteri (medfølger ikke)

**OBS:** Ugedagene er på engelsk. Manuelt skift kalenderens dato og ugedag.

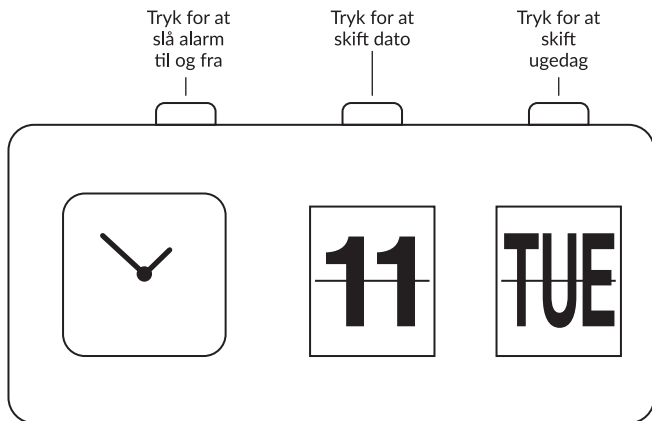

Fjern batterilågen på bagsiden af uret, for at få adgang til batteriet, ur- og alarminstillinger.

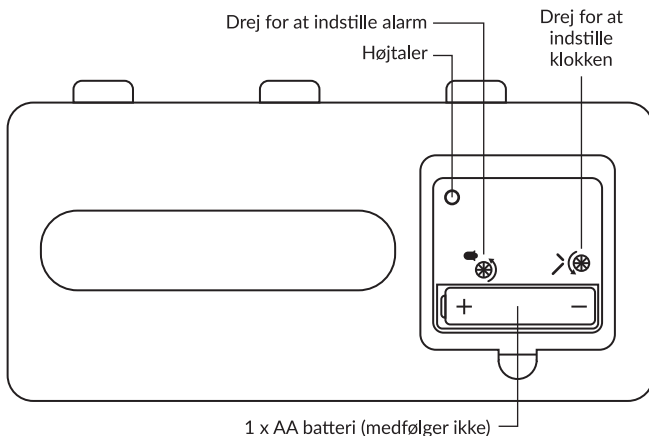

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.