

RETRO



BRUGERMANUAL

Specifikationer

Strømforsyning:

AC: 240 V AC

DC: 6 V, brug 4 x C batterier (ikke inkluderet)

Højttaler: 11 W

Størrelse: 21 x 6 x 15 cm

Temperatur: +5° - +35°

Indgange:

Hovedtelefon 3,5 mm jack stik



3,5 mm AUX indgang

USB 2,0 indgang


SD kort indgang

Frekvenser:

FM Bånd: 88 to 108 MHz

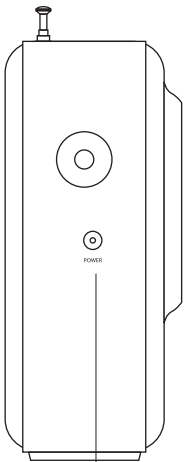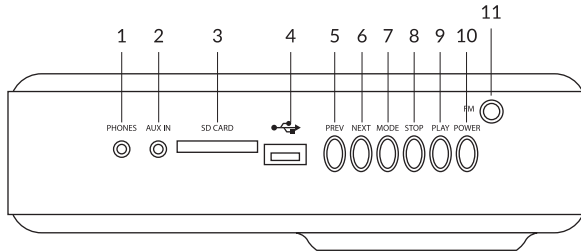


18

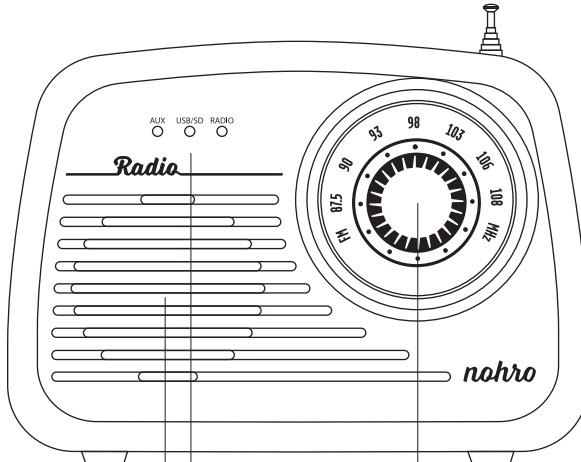


12 13

14

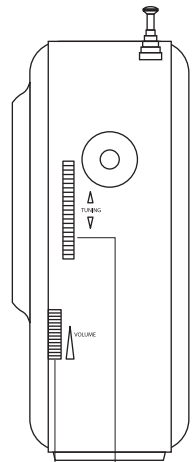

16

17

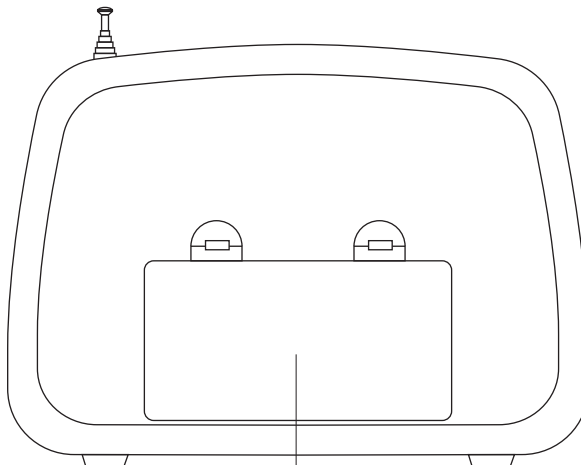

15

Radioens brugerflade:

- 1: Udgang til hovedtelefoner
- 2: AUX indgang
- 3: SD kort indgang
- 4: USB indgang
- 5: "PREV"-knap
Under afspilning af SD kort/USB stik, tryk på "PREV" for forrige nummer.
Tryk og hold "PREV"-knappen nede for at spole tilbage i et nummer.
- 6: "NEXT"-knap
Under afspilning af SD kort/USB stik, tryk på "NEXT" for næste nummer.
Tryk og hold "NEXT"-knappen nede for at spole fremad i et nummer.
- 7: "MODE"-knap
Skift imellem de forskellige funktioner i radioen ved at trykke på "MODE"-knappen.
Den valgte funktion vises ved hjælp af LED-indikationen på fronten. RADIO → USB → SD → AUX
- 8: "STOP"-knap
Under afspilning af SD kort/USB stik, tryk på "STOP" for at stoppe afspilningen.
- 9: "PLAY/PAUSE"-knap
Under afspilning af SD kort/USB stik, tryk på "PLAY" for at starte eller pause afspilningen.
- 10: "POWER"-knap
Tryk på "POWER" for at tænde og slukke radioen.
- 11: FM antenne
Træk antennen ud i fuld længde for at få det bedst mulige FM signal til radioen.
- 12: HØJTALER
- 13: LED FUNKTIONSINDIKATOREN
- 14: FM FREKVENSVINDUE
- 15: BATTERIBOKS (på bagsiden af radioen)
- 16: VOLUME JUSTERING
Drej hjulet op eller ned for at justere volumen.
- 17: FREKVENNS JUSTERING
Drej hjulet op eller ned for at justere FM frekvensen.
- 18: STRØM INDGANG (Brug den medfølgende strømforsyning)

Strømforsyning

Du kan anvende den medfølgende strømforsyning eller isætte 4x C batterier (medfølger ikke).
I AUX/USB/SD funktion vil radioen automatisk gå i standby efter 10min., hvis den ikke bruges.

Lyt til radio:

1. Tænd radioen. Tryk på "MODE"-knappen, til LED-indikatoren på radioens front lyser op ud for "RADIO".
2. Træk antennen ud i fuld længde.
3. Justér frekvensen til den ønskede radio station.
4. Justér volumen til det ønskede niveau.

Afspil musik fra et SD kort eller usb stik

1. Tænd radioen. Indsæt et SD kort eller et USB stik med musik i MP3 format (medfølger ikke).
2. Tryk på "MODE"-knappen, til LED-indikatoren på radioens front lyser op ud for USB/SD.
3. Tryk "PLAY" for at starte og pause musikken. Der kan forekomme noget loading tid.
4. Tryk "STOP" for at afslutte afspilningen. Når der efterfølgende trykkes "PLAY" vil den starte afspilningen forfra.
5. Tryk "PREV"/"NEXT" for at skifte nummer eller for at spole i et nummer.

Afspil musik fra anden enhed

1. Tænd radioen. Forbind den ønskede enhed med radioen med et AUX kabel (medfølger ikke)
2. Tryk på "MODE"-knappen, til LED-indikatoren på radioens front lyser op ud for "AUX".
3. Brug den tilsluttede enheds interface til at skifte nummer.

OBS!

For at undgå brand- eller stødrisiko må enheden ikke udsættes for regn eller fugt
Enheden må ikke udsættes for direkte sollys, meget høj eller lav temperatur, eller placeres i støvet miljø.
Enheden må kun rengøres med en opvreden blød klud.
Forsøg aldrig at indsætte ledninger, eller andre genstande i ventilationshuller eller åbninger på enheden.

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

