



Udendørs legekokken

Samlemanual

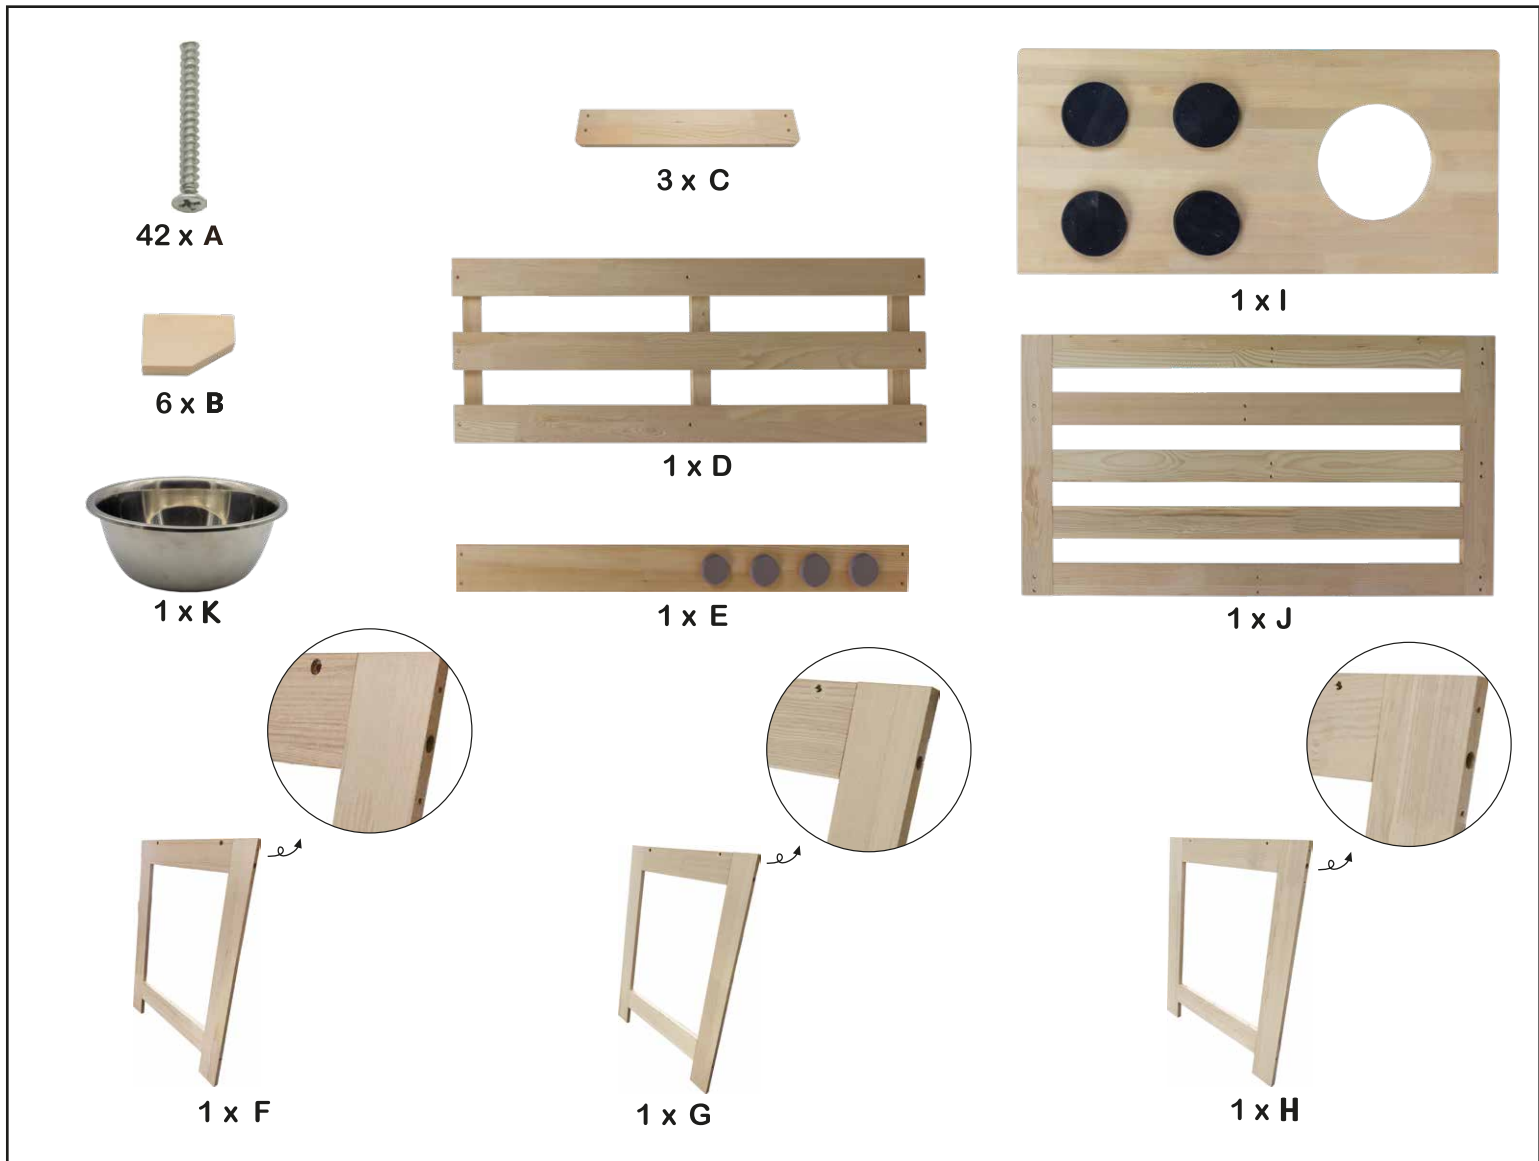


Tjek om du har alle dele inden du går i gang, med at samle udekøkkenet.

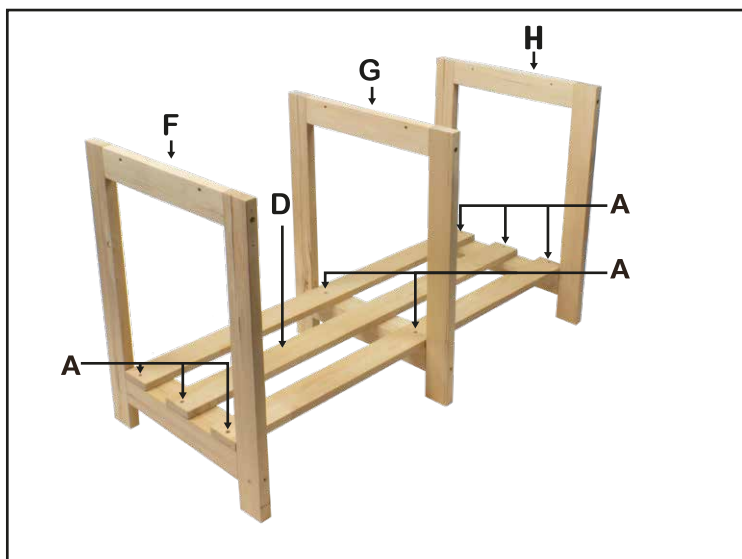

Saml udekøkkenets understel. Du skal i alt bruge **8 x A** skruer. Du skal være opmærksom på, at de **F**, **H** vender den samme vej, så du kan skrue frontpanelet **E** på senere. Før **D** skråt ind gennem **F**, **G** og **H**, for nemmere at få **D** på plads.




Skrue bordpladen **I** fast på understellet med de **6 x A** skruer.

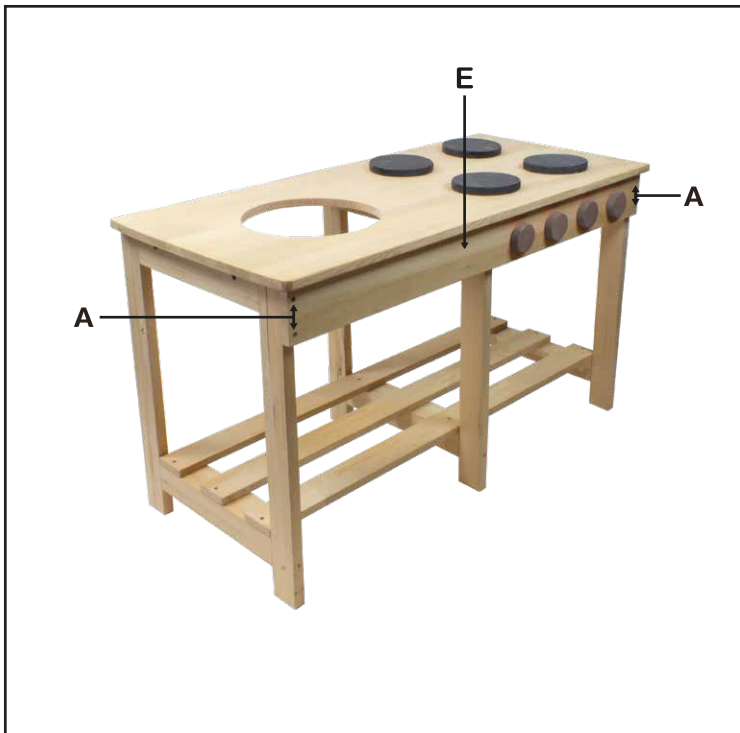

Skrue frontpanelet **E** på understellet med **4 x A** skruer.



Skrue bagpanelet **J** på understellet med **6 x A** skruer.

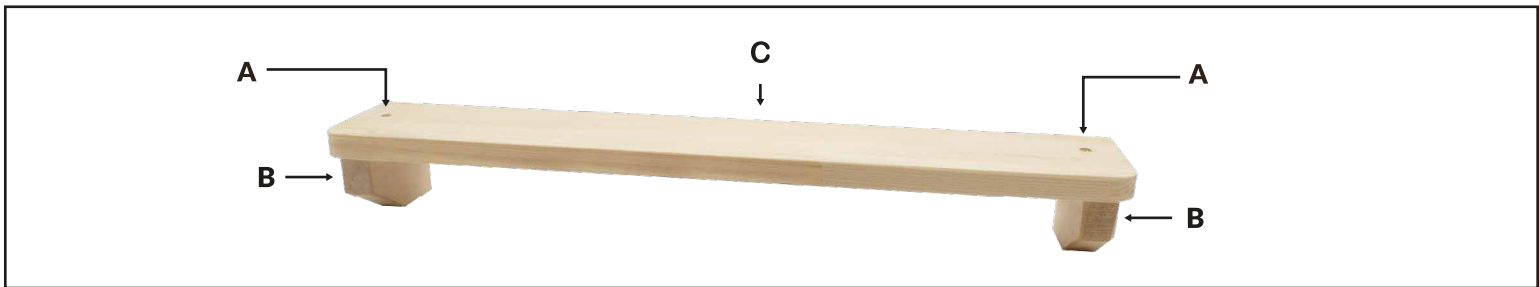

Saml hver af de 3 hylder, ved at skrue **2 x B** på en **C** med i alt **2 x A** skruer.



Skrue de 3 hylder fast på fronten af bagpanelet **I**. De 3 hylder skrues fast med i alt **12 x A** skruer fra bagsiden.



Så er der kun tilbage at ligge metalskålen **K** i hullet i bordpladen og du har nu et færdigsamlet udekøkken. Vi anbefaler, at du behandler udekøkkenet med noget træbeskyttelse, for at det bedre kan holde til det danske vejr.

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.

