



BABYGYNGE


MANUAL

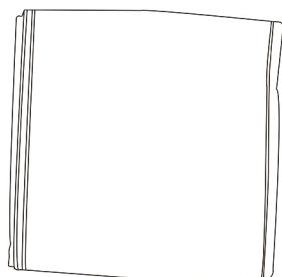

1 x Kanvas

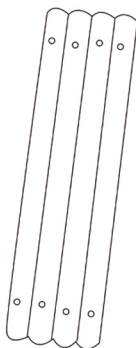

4 x Runde træpinde




2 x Nylon reb




2 x Karabinhager

1

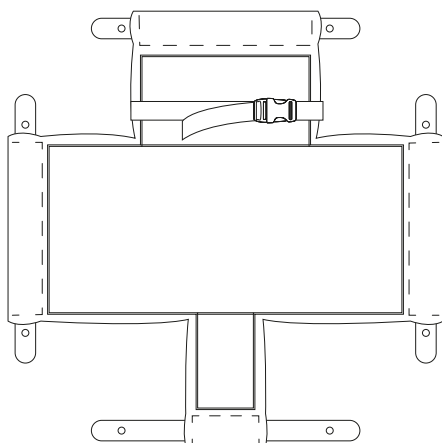

Fold kanvasen ud. De fire runde træpinde indføres i de fire kanaler, der er syet ind i kanvasen.

2

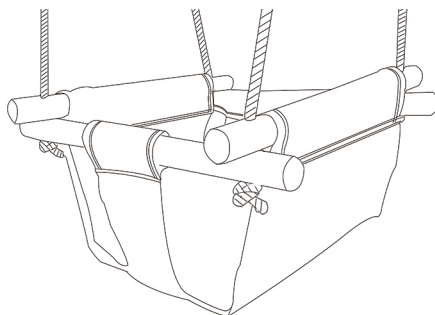

Fold kanvasen sammen, så de to pinde i siderne er øverst og de to pinde foran og bagtil er nederst.

Stik hver ende af nylonrebene ind igennem hullerne i hvert hjørne og bind en knude.

nohro


Nohro ApS
info@nohro.dk

3



Monter gyngen i loftet (krog medfølger ikke). Sørg for at loftet kan holde til vægtbelastningen. Spørg eventuelt i dit lokale byggemarked efter vejledning til korrekt ophængning.

4

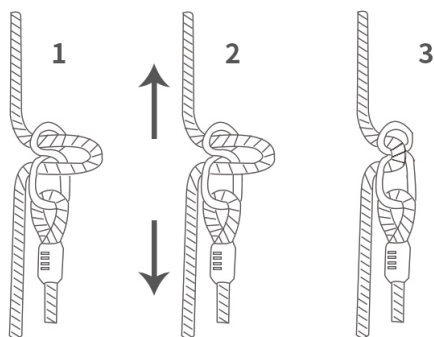

Forlæng eller afkort rebenes længde for at justere højden på gyngen. Sørg for at gyngen hænger lige inden den tages i brug.

OBS:

Skal samles og monteres af en voksen.

Må kun anvendes under opsyn af en voksen.

Kun ét barn i gyngen ad gangen.

Sikre dig at alle knuder er stramme og at gyngen hænger stabilt, inden brug.

Sørg for at gyngen hænger lige, inden brug.

Sørg for at bruge selen i gyngen, for at sikre at dit barn ikke falder ud af gyngen.

Brug ikke gyngen, hvis den er våd.

Sving ikke over en vinkel på 45°.

Stil ikke noget under eller ved siden af gyngen, der kan hindre den i at svinge.

Stå ikke op i gyngen. Hop ikke i, op i eller ud af gyngen.

Brug af produktet er på eget ansvar.

Nohro ApS kan ikke drages til ansvar for eventuelle pådraget skader.

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.