


LED PARTY HØJTALER



nohro

Nohro ApS
info@nohro.dk

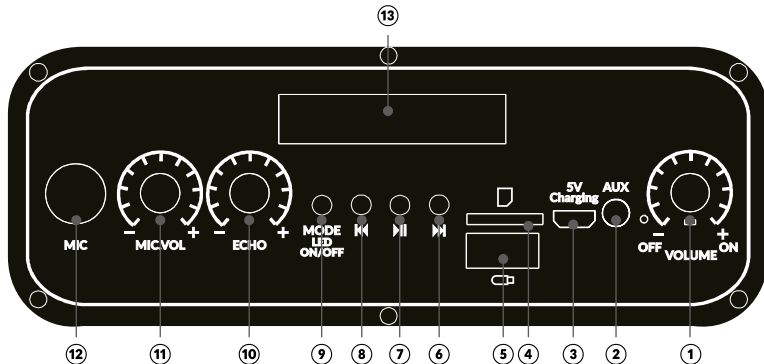

Produktinfo:

- ① Volumen kontrol og tænd/sluk
- ② 35 mm jack AUX-indgang
- ③ Micro USB-indgang til opladning af højttaleren
- ④ Micro SD-kort indgang (Micro SD-kort ikke inkluderet)
- ⑤ USB-indgang til USB-pind (USB-pind ikke inkluderet)
- ⑥ Tryk for at skifte til næste sang
- ⑦ Tryk for play/pause
- ⑧ Tryk for at skifte til forrige sang
- ⑨ Skift tilstand/Tænd og sluk for LED-lyset
- ⑩ ECHO kontrol
- ⑪ Mikrofonvolumenkontrol
- ⑫ Mikrofonindgang (mikrofon ikke inkluderet)
- ⑬ Display

Opladning:

Sæt det medfølgende Micro USB-stik i højttaleren og USB-A-stikket i en USB-udgang i en computer eller en vægoplader (medfølger ikke). Orange LED-lys vil være tændt, når højttaleren lader op. Sørg for, at højttaleren er slukket under opladning.

En fuld opladning kan tage op til 4 timer. Det orange LED-lys slukker, når højttaleren er fuldt opladet.

Opret forbindelse til højttaleren:

Tænd højttaleren (drej ①). Sørg for, at højttaleren står i Bluetooth-tilstand (skift tilstand med ⑨).

Åben Bluetooth-indstillingerne på din enhed og find "Party Speaker" på listen over tilgængelige enheder og opret forbindelse til højttaleren. Du kan nu afspille musik fra din enhed gennem højttaleren. Er lyset tændt ⑬ vil det blinke i takt til musikken, når musikken spiller.

Tænd/sluk lyset:

Lyset i højttaleren blinker i takt til lyden der kommer ud af højttaleren, samt lyde omkring den. Du kan tænde eller slukke for lyset ved at trykke og holde ⑨ nede, til lyset går ud.

Karaoke funktion:

Tænd højttaleren (drej ①). Isæt et 6,35 mm jack-stik fra en mikrofon i ⑫ og du kan nu synge med på dine yndlingsssange. Juster mikrofonvolumen ved at dreje ⑪ op eller ned, og juster mængden af ekko ved at dreje ⑩ op eller ned.

Radio tilstand:

Tænd højttaleren (drej ①). Skift tilstand til FM-tilstand ved at trykke på ⑨. Tryk på ⑧ og ⑥ for manuelt at justere frekvensen. Tryk og hold ⑦ inde i 3 sekunder for at lave en automatisk kanalsøgning. Kanalerne gemmes automatisk. Tryk på ⑦ for at skifte imellem de gemte kanaler. Tryk og hold ⑦ inde, for at lave en ny automatisk søgning efter kanaler.

AUX-tilstand:

Tænd højttaleren (drej ①). Forbind højttaleren og din enhed med et AUX-kabel (ikke inkluderet). På den måde kan en enhed, der ikke understøtter Bluetooth, også afspille musik gennem højttaleren.

Afspilning fra Micro SD eller USB-pind:

Tænd højttaleren (drej ①). Du har også mulighed for at isætte en USB-pind eller et Micro SD-kort med musik på. Højttaleren skifter automatisk til afspilning fra Micro SD-kort eller USB-pind når det indsættes.

Specifikationer:

Bluetooth:	version 5.0	Spilletid:	op til 2,5 timer
Højttaler:	25 W	Tilstande: Bluetooth - FM radio - AUX afspilning - Afspilning fra	
Batteri:	2400 mAh	Micro SD - Afspilning fra USB-pind	
Opladnings input:	5 V / 1 A		
Micro SD kort:	max 64 gb		
Opladetid:	op til 4 timer		

OBS!

Tilslut ikke eksterne forstærkere til højttaleren. Det kan beskadige højttaleren. Forsøg ikke at åbne højttaleren. Det kan resultere i personskade. Udsæt ikke højttaleren for direkte sollys, regn, vand eller åben ild. Det kan beskadige højttaleren. Placér ikke noget oven på højttaleren. Oplad højttaleren før brug, hvis den ikke har været brugt i over 1 måned.

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.