


Brugermanual

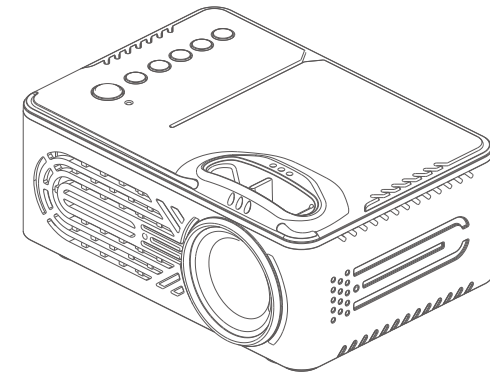

OBS!

Læs manualen igennem, før du tager produktet i brug.

Sørg for, at bruge den medfølgende strømforsyning, for at sikre et stabilt strømniveau.

Stil ikke projektoren på et stofunderlag, da det kan blokere ventilationen.

Hold produktet væk fra åben ild, varmeelementer og vand.

Forsøg ikke at skille produktet ad. Det kan medføre personskaade.

Kig ikke direkte ind i linsen, for at undgå øjnskader.

Det anbefales at du slukker projektoren for at få den til at køle ned, hvis den har været tændt i mere end 6 timer.

Æskens indhold

1 x Projektor




1 x Fjernbetjening

1 x Strømforsyning

1 x AV-kabel

1 x Brugermanual

Product overblik

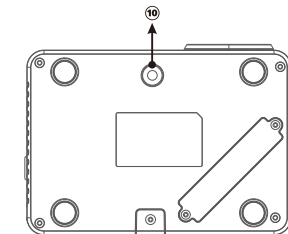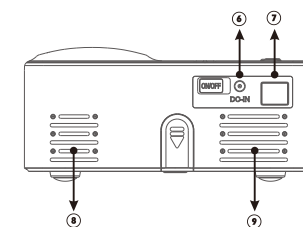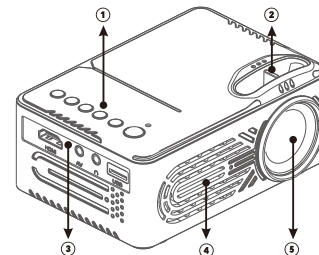

1. Kontrolpanel og LED-indikator

2. Indstilling af fokus

3. Indgange

4. Ventilation, ind

5. Linse

6. Strøm indgang


7. Infrarød modtager til fjernbetjening

8. Højtaler

9. Ventilation, ud

10. Gevind til tripod

Brugergrænseflade

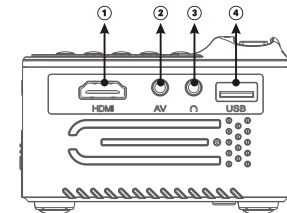


Instruktioner:

1: HDMI-indgang: Her kan du tilslutte din enhed med et HDMI-kabel.

2: AV-indgang: Hvis din enhed ikke understøtter HDMI, kan du tilslutte det med det medfølgende AV-kabel.

3: Hovedtelefonudgang: 3.5 mm jack udgang for tilslutning af dine hovedtelefoner.

4: USB: Afspil indhold fra en USB-pind (medfølger ikke). USB 1.1 og USB 2.0.

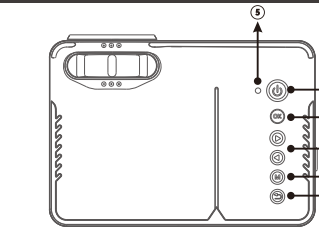

Instruktioner:

5: LED-indikator: Rødt lys indikerer, at produktet er i standby mode. Grønt lys indikerer, at produktet er tændt.

6: Tænd og sluk: Hold knappen nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke produktet.


7: OK: Tryk for at bekræfte menupunkter eller for at afspille eller pause en video.

8: </>: Tryk for at navigere i menuen, eller for at vælge forrige eller næste afspilning.

9: Menu: Tryk for at tilgå menuen, hvor du kan justere indstillinger for blandt andet billede og lyd.

10: Retur: Tryk for at gå ud af menupunkterne eller for at gå tilbage til forrige funktion.

Fjernbetjening

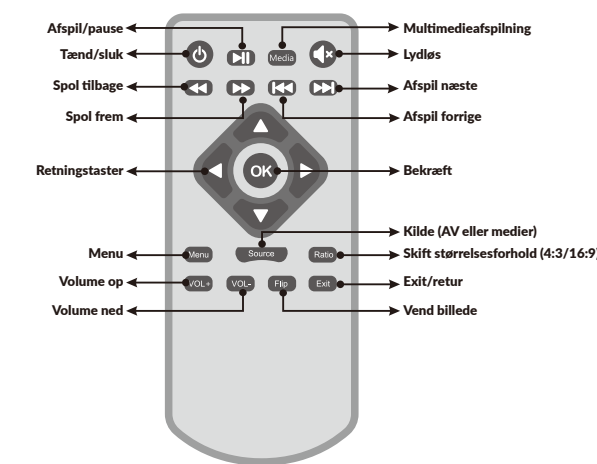

OBS:

Bland ikke nye og brugte batterier. Hvis du ikke forventer at bruge din fjernbetjening i længere tid, anbefales det at du fjerner batterierne fra produktet. Du skal pege fjernbetjeningen mod projektorens infrarød modtager, for at få projektoren til at registrere de knapper du trykker på.

Inden du starter afspilningen

Benyt den medfølgende strømforsyning.

1) Indsæt den medfølgende strømforsyning i indgangen DC-IN (se billede 1) og tilslut den til et vægudtag.


2) Sikre dig at projektoren står frit og kan udnytte ventilation. Projektoren må ikke dækkes til.

3) Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede i 3 sekunder. Tænd/sluk knappen findes oven på projektoren.

4) Justér projektorens fokus ved at dreje på fokusringen oven på projektoren (se billede 2). Justér projektoren til billedet står skarpt.




Billede 1

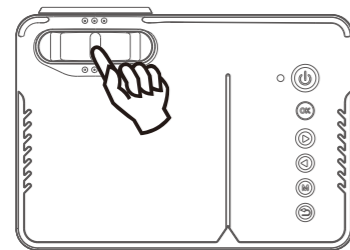

Billede 2

Multimedia afspilning

Når du har valgt multimediaafspilleren som din ønskede afspilningstype, vil dine filer blive afspillet via Film ("Movie"), Billeder ("Photo"), Musik ("Music") eller Tekstdokumenter ("Text"). Brug fjernbetjeningen til at navigere til den ønskede funktion.

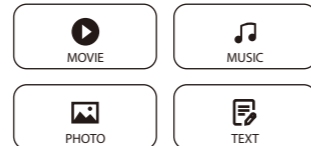

Understøttede filformater

Billedformater	JPG/PNG/BMP/JPEG
Videoformater	MP4/MKV/MOV/WMV/RMVB/RM/AVI/FLV/TRP/VOB/3GP/DIVX/TP/TS/MPG/M2TS/F4V/DAT
Lydformater	MP3/AAC/WAV/FLAC/WMA/M4A



Projektoren understøtter ikke Dolby lyd dekoder.

Indstillinger

Tryk på "Menu" tasten på fjernbetjeningen for at tilgå menuen på projektoren, og tryk "højre eller venstre" tasten for at tilgå de forskellige undermenuer. Tryk på "OK" tasten for at bekræfte.

Undermenuer:

Billedkvalitet (Picture):


Billedindstillinger (Picture mode) / Kontrast (Contrast) / Lysstyrke (Brightness) / Farve (Color) / Farvetone (Tint) / Skarphed (Sharpness) / Fokus (Focus) / Farvetemperatur (Color temperature) / Støjreduktion (Noise reduction).

Lydkvalitet (Sound):

Lydindstillinger (Sound mode) / Treble og Bass.

Indstillinger (Option):

Sprog (OSD Language) / Billedformat (Aspect ration) / Projekteringsindstillinger (Projection mode) / Nulstil til fabriksindstillinger (Factory reset) / Software opgradering (Software upgrade) / Version.

PICTURE 	Picture Mode	Standard
	Contrast	50
	Brightness	50
	Color	50
	Tint	50
	Sharpness	50
	Focus	0
	Color Temperature	Medium
Noise Reduction	Middle	

Specifikationer

Billedteknologi	TFT LCD
Forbrug	15 W (max)
Oprindelig opløsning	320 x 240 px
Lampetype	LED
Strøm-input	DC 12 V - 2 A
Linsemateriale	Glas
Afstand	90 - 260 cm
Format	16:9 / 4:3
Farver	16,7 millioner
Kontrast	1.000 : 1
Max. opløsning	1.920 x 1.080
Antal timers brug	20.000 timer
Fokus	Manuelt
Projekteringsstørrelse	Fra 25" til 80"
Vægt	270 g
Højtaler	1 W
Størrelse	123 x 86 x 56 mm
Medie-input	AV, USB, HDMI
Output	3,5 mm jack stick
System	Multimedia



Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald. Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.

Alle registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere og har intet med dette produkt at gøre.

nohro

Nohro ApS
info@nohro.dk

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på:
info@nohro.dk eller +45 6913 2121.