



TRÅDLØS HØJTALER MED LAMPE

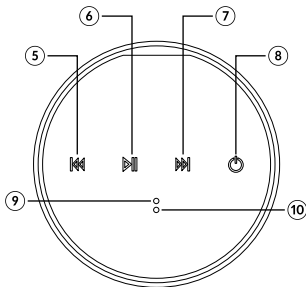

Brugergrænse

- ① DC USB 5 V - 1 A input
- ② Micro SD
- ③ 3,5 mm jack stick
- ④ USB-port
- ⑤ Forrige nummer/Skru ned for lyden
- ⑥ Afspilning/Pause/Skift afspilningstilstand
- ⑦ Næste nummer/Skru op for lyden
- ⑧ Tænd/Sluk
- ⑨ Opladnings-LED
- ⑩ Bluetooth-LED

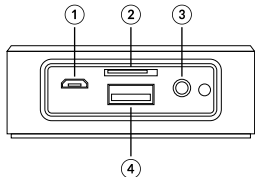

Funktioner

FM-radio

Afspilning fra Micro-SD-kort (Medfølger ikke)

LED-lampe funktion

Micro-USB opladerkabel medfølger (50 cm)

Instruktioner

Tænd og sluk højttaleren:

Tryk og hold ⑧ nede i 3 sekunder for at tænde eller slukke højttaleren.

Opret trådløs forbindelse:

På din enhed, navigerer du til listen over tilgængelige enheder. Vælg "Outdoor speaker" på listen, og opret forbindelse. Det blå lys ⑩ vil blinke, indtil der er oprettet forbindelse mellem din enhed og højttaleren.

Micro-SD-kort:

Indsæt et micro-SD-kort (Medfølger ikke) i ②. Tænd højttaleren og den vil automatisk begynde afspilningen fra kortet. Understøtter MP3-filer.

FM-radio:

Tryk og hold ⑥ nede i 3 sekunder for at skifte til FM-tilstand. Tryk på ⑦ for automatisk at scanne efter tilgængelige FM-stationer. Alle fundne FM-stationer vil automatisk blive gemt. Tryk på ⑤ og ⑦ for at skifte imellem de gemte FM-stationer.

3,5 mm jack forbindelse:

I tilfælde af at din enhed ikke har trådløs funktion, kan du benytte et 3,5 mm jack stik (medfølger ikke) for at få højttaleren til at spille din musik.

TWS funktion:

Du kan forbinde op til to højtalere til din enhed. På den måde kan du skabe stereolyd. Først opret forbindelse mellem din enhed og den første højttaler. Tryk derefter to gange på ⑧, for at få højttaleren til at søge efter andre højttalere med samme Bluetooth-navn i nærheden. Når der er oprettet forbindelse imellem de to højttalere giver de begge en tone. Du kan nu afspille musik fra begge højttalere samtidigt, for stereolyd.

Tænd lyset:

Når højttaleren er tændt, kan du trykke på ⑧ for at tænde lyset i højttaleren. Der er 3 forskellige lysstyrker at vælge imellem. Tryk flere gange på ⑧ for at skifte imellem de forskellige lysstyrker.

Specifikationer

Input:.....	DC USB 5 V - 1 A
Batteri:.....	1200 mAh
Højttaler:	5 W
Bluetooth navn:.....	Outdoor speaker
Bluetooth version:.....	v 5.0

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.



Nohro ApS
info@nohro.dk