

GALAKSEPROJEKTOR MED BLUETOOTH HØJTALER



Æskens indhold:


- 1 x Galakseprojektor
- 1 x Fjernbetjening
- 1 x USB-kabel (150 cm)
- 1 x Brugermanual

OBS!: Skil ikke produktet ad.

Produktet er kun beregnet til indendørsbrug.

Produktet skal holdes uden for børns rækkevidde.

Produktet indeholder LED'er og laserlys, sørg derfor for at produktet ikke lyser folk i øjnene, da det kan medføre personskaade.

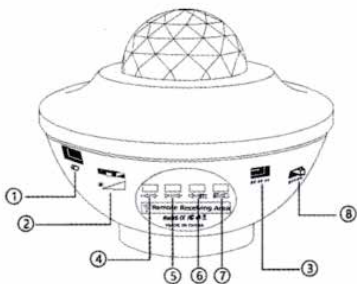


Produktets funktioner:

- ① USB-indgang: Produktet registrerer automatisk hvis du tilslutter et USB-stik (medfølger ikke). Afspilning vil automatisk starte, hvis produktet kan registrere, at der er sange på USB-stikket.
- ② Justér lysstyrken.
- ③ Micro USB-indgang. Max USB DC 5 V - 2 A
- ④ Tryk én gang for at skifte til forrige sang. Tryk og hold knappen inde for at skru ned for lyden.
- ⑤ Tryk én gang for at skifte til næste sang. Tryk og hold knappen inde for at skru op for lyden.
- ⑥ Tryk én gang for pause eller afspilning. Tryk og hold knappen inde for at tænde og slukke for Bluetooth funktionen.
- ⑦ Tryk én gang for at skifte imellem Bluetooth.
- ⑧ Tænd og sluk kontakt.

Opret trådløs forbindelse til højtaleren:

- 1: Tænd produktet.
- 2: På din enhed, naviger til list over tilgængelige Bluetooth produkter.
- 3: Find "Galaxy light" på listen over tilgængelige enheder og opret forbindelse.

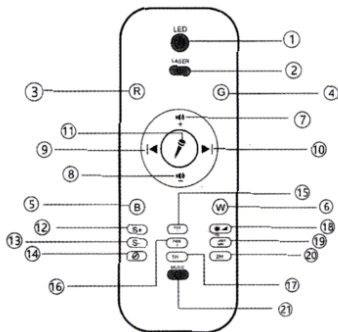

Fjernbetjeningens funktioner:

- ① Tryk for at tænde og slukke for LED-lyset i produktet.
 - ② Tryk for at tænde og slukke for laserlyset i produktet.
 - ③ Tryk for at tænde og slukke det røde LED-lys i produktet.
 - ④ Tryk for at tænde og slukke det grønne LED-lys i produktet.
 - ⑤ Tryk for at tænde og slukke det blå LED-lys i produktet.
 - ⑥ Tryk for at tænde og slukke det hvide LED-lys i produktet.
- (Note: De fire farver kan være tændt to ad gangen for at kombinere de forskellige farver).
- ⑦ Skru op for lyden.
 - ⑧ Skru ned for lyden.
 - ⑨ Skift til forrige sang.
 - ⑩ Skift til næste sang.
 - ⑪ Tryk for at få produktet til at blinke i takt til musikken.
 - ⑫ Skru op for hastigheden på lysets bølgende bevægelser.
 - ⑬ Skru ned for hastigheden på lysets bølgende bevægelser.
 - ⑭ Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at annullere lampens automatiske slukke funktion (17 og 20).
 - ⑮ Tryk for at få lampen til at skifte imellem det røde, grønne, blå og hvide lys. Laserlyset vil begynde at blinke langsomt.
 - ⑯ Tryk for at få lampen til at skifte imellem det røde/blå, røde/grønne, røde/hvide, blå/grønne, blå/hvide og grønne/hvide lys. Laserlyset vil begynde langsomt at blinke.

- ⑰ Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at få produktet til at slukke efter 1 time. Produktet giver en lyd når funktionen er slået til. Annuller funktionen ved at trykke på 14.
- ⑱ Juster lysstyrken på LED-lyset (100% - 70% - 40% - 70% - 100%). Tryk flere gange for at skifte imellem de forskellige lysstyrker.
- ⑲ Tryk for at vælge hvorvidt laserlyset skal blinke langsomt eller være tændt hele tiden.
- ⑳ Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at få produktet til at slukke efter 2 timer. Produktet giver en lyd når funktionen er slået til. Annuller funktionen ved at trykke på 14.
- ㉑ Tryk for at tænde og slukke for musikken.

Specifikationer:

Bluetooth navn:	Galaxy light
Rækkevidde:	Op til 10 m
LED output:	2 x 4 W
Grøn laser:	< 1 MW
Input:	Max. USB DC 5 V – 2 A
Højtaler:	3 W
Produkt størrelse:	Ø 123 x 165 mm
USB-kabel:	150 cm

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.



Nohro ApS
info@nohro.dk

Alle registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere og har intet med dette produkt at gøre.