


TRÅDLØS HØJTALER MED SPRINGVAND OG LED-LYS

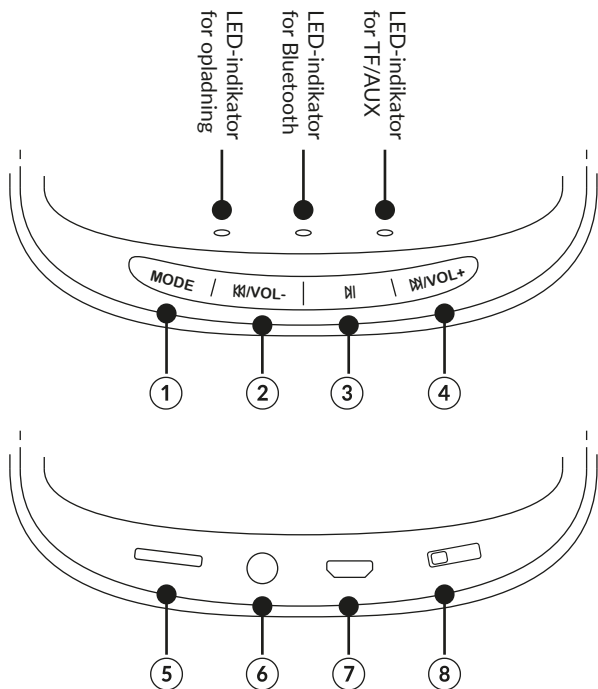

- ① Skift tilstand
- ② Forrige/Vol-
- ③ Play/pause
- ④ Næste/Vol+
- ⑤ Micro SD-kort indgang
- ⑥ 3,5 mm AUX-indgang
- ⑦ Micro USB-indgang
- ⑧ Tænd/sluk

Forbind med din enhed:

Tænd for højttaleren ved at skubbe ⑧ til højre til "On" (eller til "Audio" for kun lyd og ingen lys og springvand). Højttaleren starter automatisk i Bluetooth tilstand. Find listen over tilgængelige trådløse enheder på din enhed. Opret forbindelse mellem din enhed og "Water Speaker". Du er nu klar til at spille musik trådløst fra din enhed.

Afspilning fra Micro SD-kort eller AUX:

Isæt et Micro SD-kort med musik (medfølger ikke) eller et 3,5 mm AUX-kabel (medfølger ikke) mellem højttaleren og din enhed. Højttaleren registrerer automatisk hvad der er tilsluttet og starter selv afspilningen. Skulle afspilningen ikke starte automatisk, tryk på ① for at få højttaleren til at skifte imellem de tre forskellige tilstande (Bluetooth, Micro SD-kort og AUX).

Afspilning:

Når højttaleren er tændt og du har tilsluttet din enhed trådløst, gennem AUX eller tilsluttet et Micro SD-kort, kan du benytte dig af knapperne ②, ③ og ④ på fronten af højttaleren. Tryk én gang på ② for at skifte til forrige sang. Tryk og hold ② inde for at skrue ned for lyden i højttaleren. Tryk på ③ for at afspille musikken eller for at sætte musikken på pause. Tryk én gang på ④ for at skifte til næste sang. Tryk og hold ④ inde for at skrue op for lyden i højttaleren.

Opladning:

Isæt det medfølgende Micro USB-kabel og tilslut højttaleren via USB til en vægoplader eller en computer. Den røde LED-diode tændes for at indikere, at højttaleren oplades. Når højttaleren er fuldt opladt slukker det røde LED-lys igen.

OBS!: Forsøg ikke at åbne højttaleren eller på anden måde at komme ind til vandet, der er inde i højttaleren. Af sikkerhedsmæssige årsager bør højttaleren ikke oplades om natten. Lad ikke højttaleren sidde tilsluttet en vægoplader eller lignende i længere tid efter højttaleren er fuldt opladt.

Specifikationer:

Spilletid: Op til 3 timer

Opladetid: Op til 2 timer

Standby-tid: Op til 3 måneder

Effekt: 3 W

Input: USB 5 V - 1 A

Batteri: 800 mAh

Frekvens: 120 Hz - 20k Hz

Ladekabel: USB-A til Micro USB, 50 cm (inkluderet)

Afspilning via Micro SD-kort (medfølger ikke), trådløst via Bluetooth fra din smartphone eller lignende eller gennem 3,5 mm AUX-stik (medfølger ikke)

*I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på:
info@nohro.dk eller +45 6913 2121.*



Af hensyn til miljøet skal elektrisk udstyr bortskaffes særskilt fra husholdningsaffald.
Kontakt kommunen for nærmeste indsamlingssted.