

2-i-1 legekøkken


2-in-1 play kitchen

ADVARSEL! Skal samles af en voksen. Indeholder små dele, der er farlige for børn under 3 år, når produktet ikke er samlet. Rengør overflader med tør klud inden brug. Må ikke bruges sammen med rigtig mad.

VIGTIGT! Produktet er ikke beregnet til at kravle op på eller ind i, da det kan vælte.

WARNING! Must be assembled by an adult. Contains small parts that are dangerous for the children under the age of 3 when the product is not assembled. Clean surfaces with dry cloth before use. Do not use with real food.

IMPORTANT! The product is not intended to crawl on or into as it can tip over.

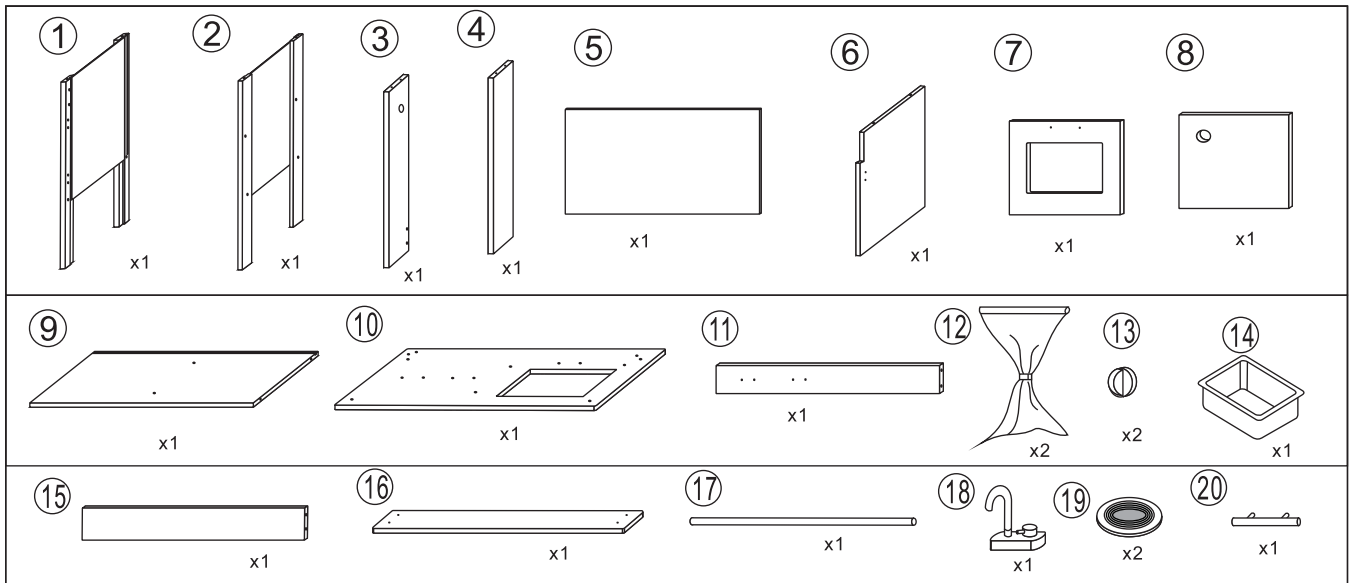

Ax28
(Ø 4x30mm)

Bx12
(Ø 4x18mm)






Cx24
(Ø 3x8mm)

Dx4

Ex2


Fx2

1

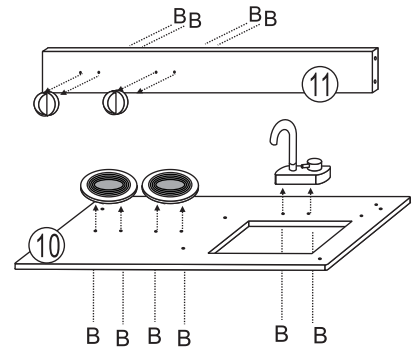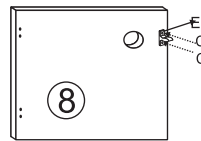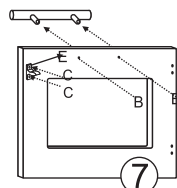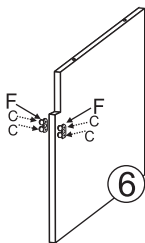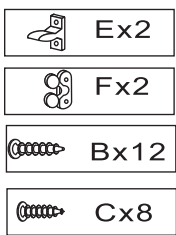


2

Ax2

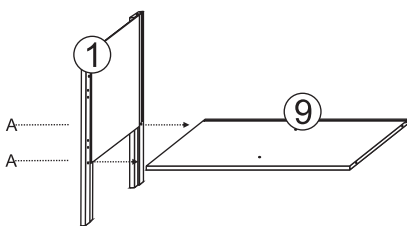


3

Ax2

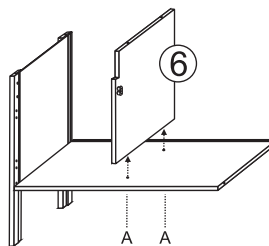


4

Ax6

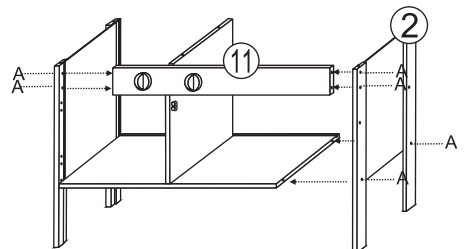


5

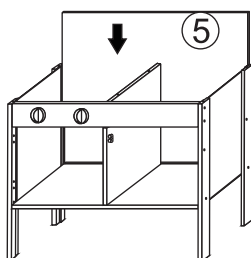

6

Ax2

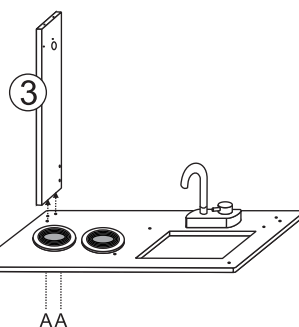

7

Ax2

