

COMPUTER-PROJEKTOR

Bruger manual



1 OBS!:

- 1.1 Læs manualen inden brug.
- 1.2 Brug kun den medfølgende strømforsyning.
- 1.3 Produktet bør ikke åbnes. Hvis produktet åbnes, bortfalder garantien.
- 1.4 Kig ikke ind i projektorlampen når den er tændt. Det kan medføre øjenskader.
- 1.5 Dæk ikke projektorens ventilation til, da det kan forårsage skader på projektoren.
- 1.6 Produktet bør ikke udsættes for vand eller lignende.
- 1.7 Sørg for at slukke for projektoren når den ikke bruges.
- 1.8 Brug originalemballagen, hvis projektoren skal transporteres, for at beskytte den mest muligt.

2


FØR DU TÆNDER PROJEKTOREN:

Tilslut den medfølgende strømforsyning på siden af projektoren.



3


FJERNBETJENING:

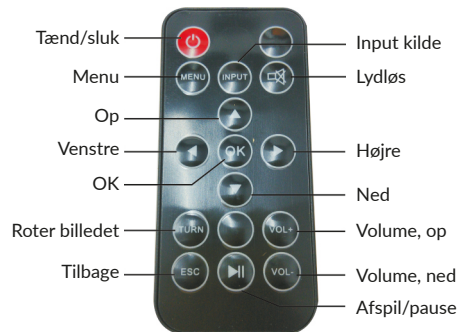

4

BRUGERFLADE:

Når du tænder projektoren, er dette brugerfladen projektoren viser inden for 3-5 sekunder, efter at projektoren er startet op.

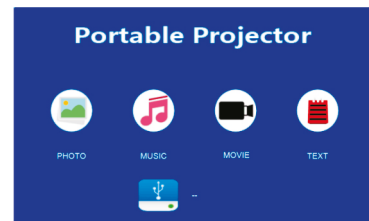

5

FOKUS:

Ovenpå projektoren finder du lensens fokusring. Skub fra side til side for at stille skarpt.



6

TILSLUTNINGER:


Tilslutning af højtalersystem og AV indgang (kabler medfølger ikke).




Tilslutning via HDMI eller via USB (kabler medfølger ikke).



Multimedia tilslutning af USB-pind eller micro SD-kort (maks. 32 gb) (USB-pind og micro SD-kort medfølger ikke).

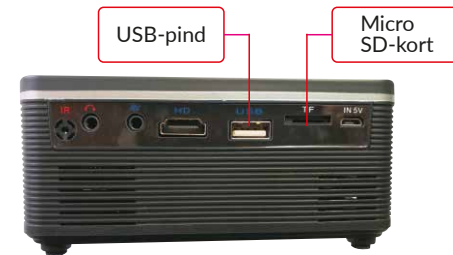

Tryk på "Input" på fjernbetjeningen, for at tilgå den ønskede tilslutning.

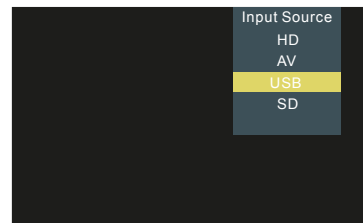

		System requirement
Multi-media	Audio file	MP3/WAV/OGG/AAC/FLAC/APE/WAV
	Image files	JPEG/BMP/PNG
	Video file	Full Format Support
	text file	TXT


Ved tilslutning af multimedia kan du fra menuen vælge hvad du ønsker at afspille. Sørg for at dine filer stemmer overens med ovenstående tabel.



Når du har valgt type og derefter den fil du ønsker at afspille, trykker du blot på "Afspil/Pause", for at starte afspilningen af filen.



Ved forbindelse via AV-tilslutning, forbind da din enhed med det medfølgende 3 i 1 AV-stik. Tryk på "Input" og vælg "AV".

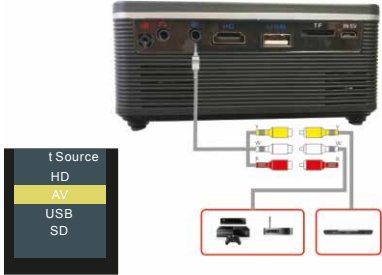

Ved tilslutning via HDMI, tilslut din enhed via HDMI-kabel (medfølger ikke). Tryk på "Input" og vælg "HD".



Understøttede input opløsninger:


576P, 480P, 720P, 1080P, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1440x900, 1920x1080, 1366x768, 1280x800, 1440x960, 1600x1200, 1680x1050

Tilslut 3.5 mm jack-stik i den korrekte indgang på bagsiden af projektoren. Lyden vil nu komme ud af dine tilsluttede hovedtelefoner eller højtalersystem.



7 MENUERNE: "Picture" menu

Tryk på "Menu" på fjernbetjeningen. Tryk ←/→ for at tilgå "Picture" menuen. Tryk ↑/↓ for at navigere til den ønskede funtion. Tryk "OK" for at bekræfte indstillingen.

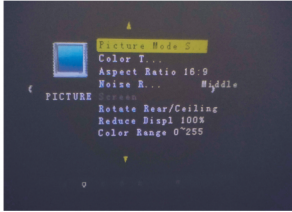

"Sound" menu

Tryk på "Menu" på fjernbetjeningen. Tryk ←/→ for at tilgå "Sound" menuen. Tryk ↑/↓ for at navigere til den ønskede funtion. Tryk "OK" for at bekræfte indstillingen.



"Time" menu

Tryk på "Menu" på fjernbetjeningen. Tryk ←/→ for at tilgå "Time" menuen. Tryk ↑/↓ for at navigere til den ønskede funtion. Tryk "OK" for at bekræfte indstillingen.



"Option" menu

Tryk på "Menu" på fjernbetjeningen. Tryk ←/→ for at tilgå "Option" menuen, for blandt andet at skifte sprog. Tryk ↑/↓ for at navigere til den ønskede funtion. Tryk "OK" for at bekræfte indstillingen.

8 SPECIFIKATIONER:

Projektor teknologi	TFT LCD
Kontrast	800:1
Understøttet opløsninger	Op til 1920 x 1080 pixels
LED levetid	Op til 30.000 timer
Fokus	Manuel fokus
Projekterings-distance	0,8 - 2 m
Projekterings-størrelse	Svarende til 24 - 60 tommer
Aspekt ratio	4:3
Farver	16,7 millioner
Strøm input	DC 12 V - 2 A
Strømforbrug	10 - 24 W

I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121.